

DATE TEHNICE

Model	Putere (kW)	Conector (")	Diametru evacuare fum (mm)	Continut apa in cazan (L)	Consum Peleti (kg/h)	Capacitate buncar (kg)	Dimensiuni (HxWxL)	Greut atet (kg)
25	8-25	5/4	160	94	1,3-4,4	90	1460x1010x1250	420
35	10-35	5/4	160	115	2,2-6,2	90	1460x1010x1443	450
45	20-45	5/4	180	135	4,5-8,1	105	1460x1030x1570	480



GARANTIE

Produs: TermoLife Alpin COMBI

Model: _____

Capacitate: _____

Fabricata si testata la: _____

Numar serie: _____

Data vanzarii: _____

Vanzator: _____

Cumparator: _____

TERMENI GARANȚIE

Producătorul garantează că produsul specificat este certificat și testat conform celor mai recente standard europene și mondiale și că nu prezintă deficiențe tehnice.

Produsul este fiabil și reglat pentru a-și îndeplini scopul prevăzut cu mare siguranță.

Totuși, în cazul în care produsul prezintă defecte, producătorul este de acord să elimine eroarea în perioada de garanție în termen de 15 zile pe cheltuiala proprie, în condiții normale de utilizare și respectând următoarele condiții:

- Utilizatorul să respecte instrucțiunile de utilizare,
- Utilizatorul să nu fi deteriorat mecanic produsul,
- În timpul perioadei de garanție, nicio persoană neautorizată să nu efectueze nicio intervenție sau reparație,
- În cazul unei reclamații, la cererea unui depanator autorizat, clientul să anexeze certificatul de
- garanție confirmat și factura de achiziție,
- Pentru sistemele închise, supapa atestată trebuie să fie reglată la 2,5 bar.

Garanția nu este recunoscută dacă defectul se datorează nerespectării condițiilor de mai sus sau dacă defectele sunt cauzate de îngheț ori alte intemperii.

Garanția pentru cazan și pentru defectarea corpului cazanului este oferită de producător timp de 5 ani de la data vânzării.

Producătorul garantează pentru componentele electronice și circuitul electric timp de 24 de luni de la data vânzării.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare.

Semnătura și ștampila producătorului:

Vă rugăm să menționați acest număr pentru asistență: **Service: 0733966852**

CE:

Produsul este proiectat, fabricat și certificat în conformitate cu următoarele standarde, directive

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
MD 2006/42/EC
PED 97/23/EC

Prin aplicarea standardelor:

DS/EN 303-5: 2012 Clasa 5



CONTINUT

- Semnificația funcțiilor de pe panoul de comandă al șemineului3
- Instalare și punere în funcțiune.....4
- Schemă de conectare termostat de cameră.....5
- Schemă de racordare la coșul de fum.....6
- Întreținerea curentă a șemineului.....7,8,9
- Sfaturi pentru evitarea timpului de nefuncționare.....10
- Reglarea sistemului de control al șemineului.....11,12
- Certificat de garanție.....14

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A ȘEMINEULUI PE PELEȚI TREBUIE PĂSTRATE PENTRU CERTIFICATUL DE GARANȚIE DE PE PARTEA DIN SPATE A ACESTORA ȘI PENTRU CA, LA ÎNCEPUTUL FIECĂRUI NOU SEZON DE ÎNCĂLZIRE, SĂ VĂ REAMINTEASCĂ MODUL CORECT DE UTILIZARE AL ȘEMINEULUI DUMNEAVOASTRĂ.

AVERTISMENT!


Cazanul trebuie să aibă propriul său coș de fum separat, care trebuie să deservească numai cazanul și nu trebuie să aibă deschideri sau conexiuni suplimentare.

Pentru un cazan de 25 kW, diametrul minim al coșului este de 180 mm. Pentru un cazan de 35 kW, diametrul minim al coșului este de 180 mm. Pentru un cazan de 45 kW, diametrul minim al coșului este de 200 mm.

Atunci când utilizați cazanul cu lemne, este obligatoriu ca unitatea de control automat a cazanului să fie conectată la curent.

Dacă sistemul automat nu este pornit, pompa de circulație nu va funcționa, ceea ce poate duce la fierberea apei în cazan.

DISPLAY – DASHBOARD

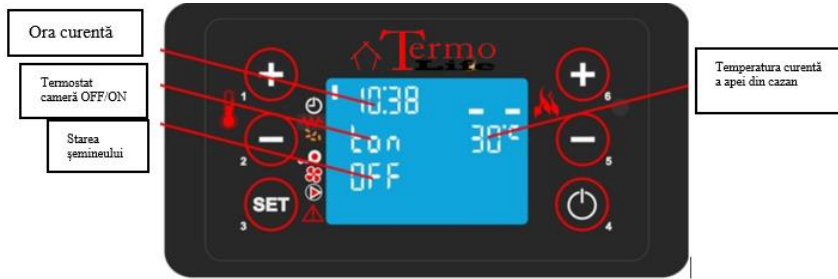


1		Butonul Nr. 1, utilizat pentru mărirea parametrilor
2		Butonul Nr. 2, utilizat pentru reducerea parametrilor
3		Butonul Nr. 3, SET: pentru accesarea meniului
6		Butonul Nr. 6, utilizat pentru mărirea puterii șemineului Buton pentru navigare în meniu
5		Butonul Nr. 5, utilizat pentru reducerea puterii șemineului Buton pentru navigare în meniu
4		Butonul Nr. 4, ON / OFF, este utilizat pentru pornirea sau oprirea șemineului și pentru ieșirea din meniu

THE MEANING OF FUNCTIONS ON DISPLAY

FUNCTION	MEANING
OFF	Șemineul este oprit
START	Pregătirea pentru aprinderea șemineului
PELLET KINDLE	Dozarea peletului (aprindere)
FLAMMABILITY STABILIZATION	Flacăra este aprinsă și este în curs de stabilizare.
WORK 5	Șemineul funcționează.
CLEANER CLEANING	Faza de curățare a arzătorului
FINAL CLEANING	Faza de stingere (ventilatorul funcționează până când totul arde în arzător)
COOLING	Stingerea flăcării (temperatura apei din cazan a fost atinsă)
WORK MODULE	Modulare (Menținerea flăcării). Temperatura apei din cazan a fost atinsă.

Semnificația elementelor de control de pe afișaj Comenzile sunt active doar atunci când indicatorul luminos este aprins. Fiecare comandă are propria sa pictogramă. Lângă pictogramă se află martori luminoși de control; aceștia indică momentul și etapa în care anumite funcții sunt în curs de operare

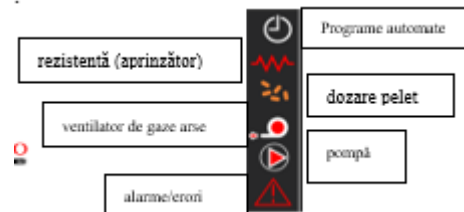

PORNIREA AUTOMATĂ A ȘEMINEULUI

Programarea pentru aprinderea automată a șemineului se face în meniul 02 (SETARE PROGRAM).

Acest meniu are următoarele submeniuri:

Activare program – activează programele automate. Pentru ca programele automate să fie active, trebuie să le activați.

Apăsați butonul Nr. 3 meniul se va deschide..

1. Apăsati butonul Nr.5 pentru a găsi meniul 02 (**ADJUST THE PROGRAM**).

2. Apăsați butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul 02.

Activați programul apăsând butonul Nr. 3 intrați în meniu (activează programul) și setați-l cu Nr. 2 pe ON.

3. Pentru a vă reintoarce la ecranul principal apăsați butonul 4 .

PROGRAM „ZI” – acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale focului. Cu acest program, șemineul pornește și se oprește la fel, indiferent dacă este weekend sau orice altă zi a săptămânii.

1. Apăsați butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul principal. Apăsați butonul Nr. 5 pentru a găsi meniul 02 (REGLARE PROGRAM). Apăsați butonul Nr. 3 pentru a deschide meniul 02.

2. Apăsați butonul Nr. 5 pentru a găsi (PROGRAM ZI) și apăsați butonul Nr. 3 pentru a-l deschide.

3. Acum că ați intrat în meniul (PROGRAM ZI), activați-l (ON) cu butonul Nr. 2.

4. Apăsați butonul Nr. 5, mergeți la parametrul (START 1) și, cu butoanele Nr. 1 și 2, introduceți ora la care doriți să pornească șemineul.

5. Apăsați butonul Nr. 5, mergeți la parametrul (STOP 1) și, cu butoanele Nr. 1 și 2, introduceți ora la care doriți să se oprească șemineul. În același mod puteți face setările și pentru parametrii (START 2 și STOP 2), care servesc pentru a doua aprindere și stingere a șemineului.

Exemplu de programare automată: START 1 setat la 06:00, START 2 setat la 15:00 STOP 1 setat la 11:00, STOP 2 setat la 22:00 Șemineul va funcționa de la 06:00 la 11:00, va lua o pauză până la 15:00 și va funcționa din nou până la 22:00.

PROGRAM „SĂPTĂMÂNĂ” – acest program oferă 4 aprinderi și 4 stingeri. Cu acest program puteți regla fiecare zi a săptămânii după cum doriți. Când programați, navigați prin parametri cu butonul Nr. 5. Pentru zilele în care doriți ca acest program să fie activ, folosiți butonul Nr. 2 pentru a-l activa (ON). De exemplu, dacă doriți să fie activ luni, atunci setați MON (ON), dacă nu îl doriți activ marți, setați TUE (OFF).

1. Găsiți meniul PROGRAM „SĂPTĂMÂNĂ” și activați-l.

2. Reglați START PROG-1 – ora primei porniri.

3. Reglați STOP PROG-1 – ora primei opriri.

4. Cu butonul Nr. 5 selectați zilele în care doriți să activați PROG-1. În ziua în care doriți să fie activ, setați ON cu butonul Nr. 2. În ziua în care nu doriți să fie activ, setați OFF. În același mod, reglați PROG-2, PROG-3 și PROG-4.

PROGRAM „WEEKEND” – acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale focului. Acest program funcționează doar în weekend (sâmbătă și duminică). Reglați-l la fel ca pe programele anterioare.

ATENȚIE: Clientul poate folosi doar Meniul 01, Meniul 02 și Meniul 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistenței de service.

Meniul 01 (REGLARE ORĂ) – setarea zilei curente, a orei, minutelor și a datei. Meniul 02 (REGLARE PROGRAM) – reglarea pornirii și opririi automate, după dorința clientului. Meniul 03 (LIMBĂ) – alegerea limbii care va apărea pe afișaj.

Reglarea temperaturii dorite a apei din cazan

1. Apăsați butonul Nr. 1  și meniul pentru setarea temperaturii se va deschide.
2. Apăsați butonul Nr. 1  pentru a seta o temperatură mai mare și butonul Nr. 2  pentru o temperatură mai scăzută.
3. Pentru a ieși din meniu apăsați butonul Nr. 4 .

Reglarea zilei curente

1. Apăsați butonul Nr. 3 , meniul principal se va deschide.
2. Cu același buton  deschideți primul meniu 01 (SET TIME). Când deschideți meniul 1 automat se va deschide meniul pentru setarea zilei.
Apăsați butonul Nr. 1  sau butonul Nr. 2  pentru a selecta ziua.
3. Când găsiți ziua potrivită apăsați butonul Nr. 5 .
4. Cu butoanele 1 și 2 selectați ora.
5. După ce selectați ora apăsați butonul Nr. 5 pentru a salva..

După selectarea orei se va deschide meniul pentru selectarea datei, repetați pași

6. După ce totul e finalizat apăsați butonul Nr. 4  pentru a ieși din meniu.

Reglarea puterii cazanului

Puterea cazanului poate fi setată de la 1 la 5. Nr. 1 este puterea minimă, Nr. 5 este puterea maximă a cazanului

1. În meniul principal apăsați butonul Nr. 6  sau Nr. 5 , și meniul pentru setarea puterii se va deschide.

Cu aceleași butoane reglați puterea cazanului și apoi apăsați butonul Nr. 4  pentru a ieși și salva

Instalarea și pornirea termosobei

Camera în care este instalat șemineul trebuie să aibă o ventilație naturală bună. Șemineul trebuie conectat la un coș de fum izolat separat, altfel nu va avea o ardere corespunzătoare. Producătorul solicită ca acest coș să nu aibă alte conexiuni suplimentare și să deservească exclusiv șemineul pe peleți.

Deoarece șemineul se așază pe o suprafață plană, instalatorul îl conectează la sistemul de încălzire centrală. Presiunea de operare în instalație trebuie să fie între 1,5 și 2 bari.

După conectarea șemineului la sistemul de încălzire, urmează racordarea la coșul de fum izolat. Ulterior, se poate conecta un termostat de cameră (dacă utilizatorul dorește acest lucru).

După ce toți pașii de mai sus au fost parcurși și verificați, se poate face conectarea la rețeaua electrică de 220 V. Dacă tensiunea electrică este mai mică de 210 V, aparatul nu va funcționa corect.

Pornirea termosobei (pas cu pas)

Înainte de a porni șemineul pentru prima dată, trebuie să vă asigurați că acesta este conectat corect la sistemul de încălzire centrală, la coșul de fum corespunzător și la o sursă de energie electrică de 220V. Pentru a porni șemineul, urmați acești pași:

1. Umpleți rezervorul de peleți. Explicație: Asigurați-vă că peleții sunt uscați pentru o ardere eficientă.
2. Comutatorul electric principal al șemineului trebuie să fie pornit. Explicație: Acesta se află de obicei în partea din spate a aparatului.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul Nr. 4 pentru pornirea șemineului, până când cuvântul START apare pe afișaj. Explicație: După acest pas, peleții vor începe să cadă în focar. În aproximativ 8-10 minute, aceștia se vor aprinde automat.


Avertismente:

- În timpul primei funcționări, poate apărea un miros specific din cauza arderii lacului de pe suprafețele metalice. Este important ca încăperea să fie bine ventilată.
- Nu deschideți ușa arzătorului în timp ce șemineul este în funcțiune.

Oprirea termosobei

Apăsați butonul  și mențineți-l apăsat până când cuvântul FINAL CLEANING apare pe afișaj. Apoi, șemineul încetează dozarea peleților în focar, iar ventilatorul se va opri după ce totul arde în arzător (în aproximativ 10-20 de minute).

Schema montaj termostat camera

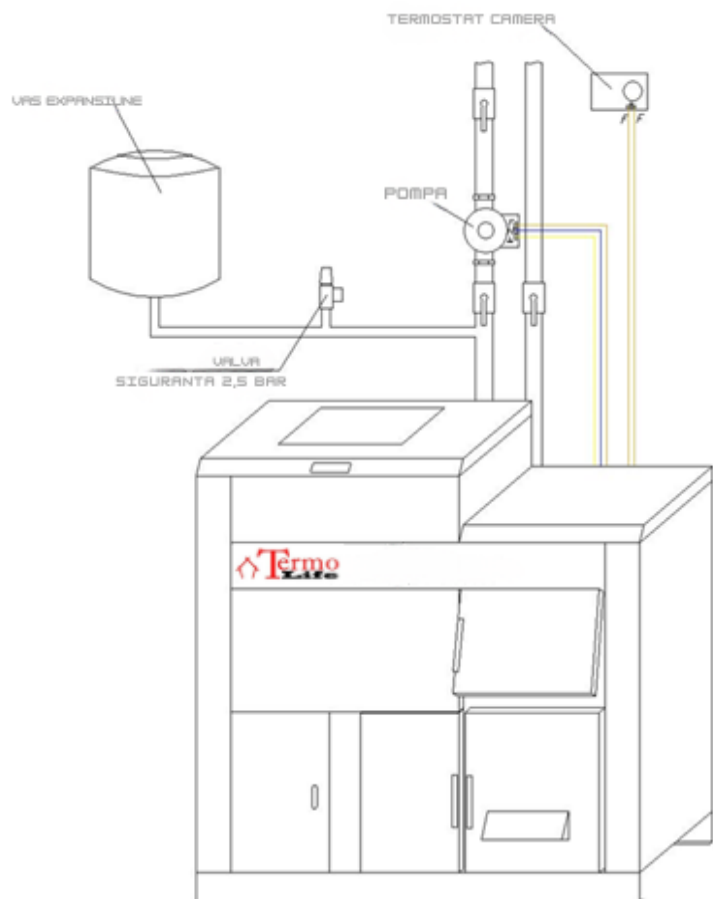

Termo
Life

Sfaturi pentru rezolvarea problemelor

Defecțiunile minore ale șemineului pot fi remediate cu ușurință urmând instrucțiunile de mai jos. Contactați un tehnician de service autorizat pentru mai multe informații.

Defecțiune	Cauza Defecțiunii	Soluție (Remediere)
Peleții nu sunt transportați în focar	Rezervorul este gol	Umpleți rezervorul
	Orificiile și canalele pentru peleți sunt blocate	Deblocați orificiile și canalele
	Motorul transportorului (melcul) este blocat	Deblocați motorul mișcându-l stânga-dreapta
Peleții nu se aprind	Ușa este deschisă	Închideți ușa
	Peleți de calitate slabă	Schimbați peleții
	Focarul și camera de ardere sunt murdare	Curățați focarul și camera de ardere
	Conductele de fum și coșul sunt blocate	Curățați conductele și coșul de fum
	Înteruperea alimentării electrice	Resetați alarma, curățați arzătorul și reporniți
AL 1 - STOP POWER	Pană de curent în timpul funcționării	Curățați focarul și reporniți șemineul
AL 2 - SMOKE SENSOR	Problemă la sonda de gaze arse	Apelați la un service autorizat
AL 5 - ERROR LIGHTING	Lipsă peleți în rezervor	Curățați focarul, umpleți cu peleți și reporniți
	Focar murdar	Curățați focarul și reporniți
	Defecțiune la rezistența de aprindere (heater)	Înlocuiți rezistența
AL 6 - NO PELLET	Lipsă peleți în rezervor	Curățați focarul, umpleți cu peleți și reporniți
AL 9 - WATER SENSOR	Problemă la sonda de temperatură a apei	Apelați la un service autorizat
Flacăra se stinge	Stratul de cenușă acumulată a blocat fluxul de aer	Curățați șemineul
Iese fum din șemineu	Pană de curent	Ventilați încăperea
	Coș de fum murdar	Curățați coșul de fum

Termo
Life

INTREȚINEREA CURENTĂ A CAZANULUI

Pentru a utiliza energia termică a șemineului cât mai economic, acesta poate fi folosit în perioadele de tranziție (toamna târziu) și în extrasezon (primăvara devreme); temperatura apei din cazan trebuie setată la un minim de 55°C. Când vin zilele mai reci, setați șemineul până la un maxim de 75°C.

- *Alimentarea: Este obligatoriu să umpleți rezervorul de peleți pentru ca dozarea automată să funcționeze fără întreruperi.*
- *Siguranță: În timp ce șemineul este în funcțiune, ușa din față nu trebuie deschisă sub nicio formă.*
- *Interdicție: Nu introduceți manual peleți în camera de ardere.*
- *Eșec la aprindere: În cazul în care aprinderea automată a peletilor în camera de ardere eșuează, este necesar să goliți peleții din focar înainte de a reporni șemineul.*
- *Puritate: Nu introduceți nimic altceva în afară de peleți în rezervorul dedicat.*

MODUL DE LUCRU (WORK MODE)

Producătorul recomandă ca șemineul să funcționeze întotdeauna pe programul 5, deoarece astfel șemineul atinge cel mai rapid temperatura setată a apei, iar apoi se reglează singur în funcție de cererea consumatorului (calorifere sau încălzire în pardoseală).

- *Faza de încălzire: În această etapă, șemineul acționează pentru a atinge temperatura apei setată în cazan.*
- *Faza de menținere: Când temperatura setată a apei este atinsă, șemineul intră în faza (WORK MODE). În acest moment, șemineul funcționează la putere minimă și îndeplinește funcția de menținere a temperaturii apei deja atinse.*
- *Pană de curent: În cazul unei întreruperi a curentului electric, odată ce alimentarea este restabilită, șemineul trebuie oprit, iar arzătorul trebuie curățat.*
- *Curățarea arzătorului: Arzătorul trebuie curățat deoarece, la întreruperea electricității, rămân peleți nearși, ceea ce ar împiedica șemineul să funcționeze corect la următoarea pornire.*

Curățați arzătorul (focarul mic) (Imaginea 1)	Înainte de fiecare pornire a cazanului
Curățați camera din jurul focarului (scuturați reziduurile și puneți-le înapoi în poziția corectă)	În timpul sezonului la fiecare 2-3 zile.
Scuturați maneta din partea stângă a cazanului. Trageți maneta în direcția săgeții de pe cazan și aduceți-o înapoi, de 4-5 ori la rând. (imaginea 2)	În fiecare zi în timpul sezonului de încălzire.
Curățați camera de sub arzător. Scoateți arzătorul, curățați camera și puneți arzătorul înapoi în poziția corectă.	La fiecare 4 -5 zile
Curățați a doua cameră de sub camera de ardere. Scoateți placa de protecție (sertarul), curățați și puneți la loc (imaginea 3).	La fiecare 4 – 5 zile
Curățați camera pentru arderea lemnului (imaginea 4).	Înainte de fiecare aprindere.
Curățați coșul de fum și burlanele (conductele de evacuare).	După ce sezonul de încălzire s-a încheiat.



Poza 1



Poza 4



Poza 2

