



MOTAN CONDENS PLUS 200 & MotanAI APP



Vaduri nr.25, comuna Alexandru cel Bun,
Neamt 617511, Romania Tel.:+40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax:+40.233.24.19.29

www.motan.ro

CONECTIVITATE SI MANAGEMENT SISTEM DE LA DISTANTA

**CONDENS
PLUS 200
25kW / 35kW**



+24Vdc
**Conexiune
prin cablu**



**Router
2.4 GHz**



**EASY OT
Wi-Fi**



868 MHz

**CONEXIUNE
Wi-Fi**



Utilizator final



MotanAI APP



COMPONENTA SISTEM PENTRU CONTROL DE LA DISTANTA

**CONDENS
PLUS 200
25kW / 35kW**




**Controler
EASY OT
Wi-Fi**



**Sursa de
alimentare
EASY OT**



**MotanAI
aplicatie mobila
utilizator final**

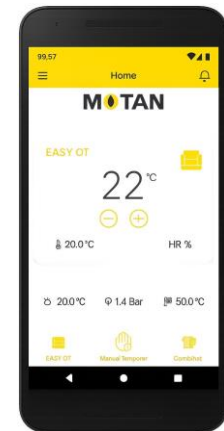

Caracteristici tehnice centrala CONDENS PLUS 200

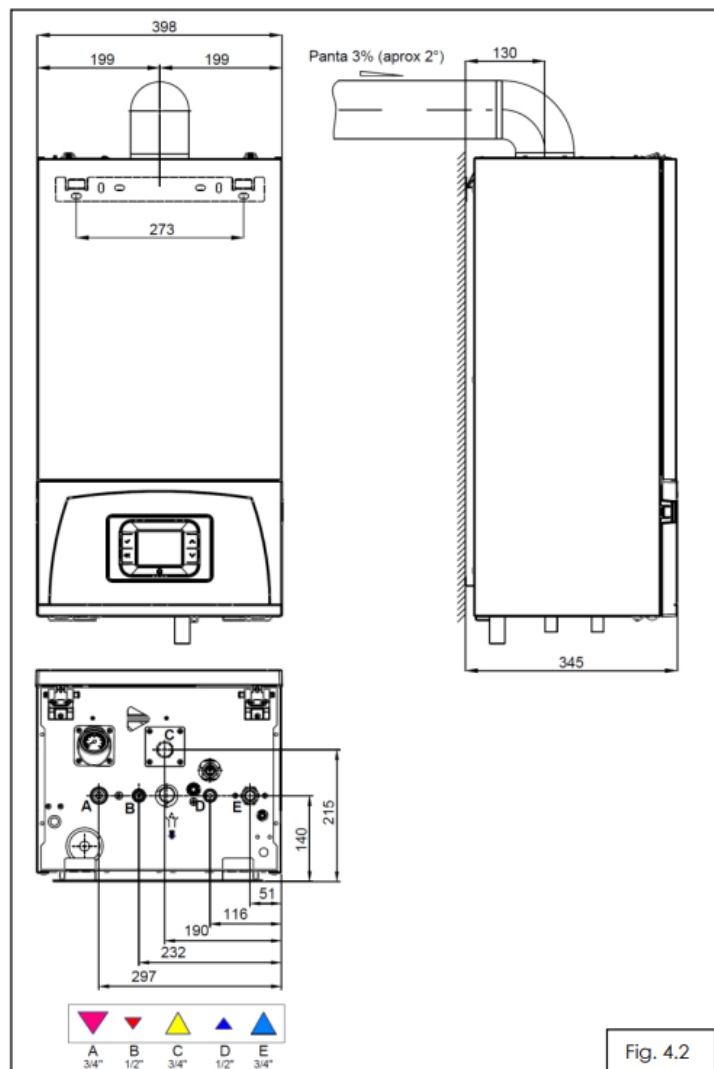


Fig. 4.2

Denumire					CONDENS PLUS 200 25		CONDENS PLUS 200 35		
Tip					C38GC25V2		C38GC35V2		
Categorie gaz					I ₂ H (GN-G20)				
Tiraj					Fortat		Fortat		
Camera de ardere					Condensare		Condensare		
Stele de randament (dir. 92/42/CEE)					****		****		
Clasa NOx (G20)					5		5		
Clasa de eficienta energetica in functionare pe termoficare					A		A		
Clasa de eficienta energetica in functionare pe apa calda menajera					A		A		
Debit caloric nominal min/max - termoficare				G20	kW	2,8/26,7		3,5/33,9	
Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW)				G20	kW	25,6		32,8	
Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW)				G20	kW	28,2		35,8	
Randament util la debit caloric nominal la 80/60 °C				G20	%	97		97	
Randament util la debit caloric nominal la 50/30 °C				G20	%	106		106	
Consum nominal maxim de combustibil in functie de regimul de functionare condens / noncondens				G20	mc/h	2,82		3,59	
Randamentul energetic sezonier aferent incalzirii incintelor in modul activ η _s (%)					91		91		
Presiunea alimentare gaz		GN la racord (dupa reductor)			20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)				
		GN maxima admisibila			35 mbar				
Circuit termoficare		Presiune pe circuitul de termoficare			minim 0,8 bar - maxim 3 bar				
		Interval reglare temperatura			30÷80 °C				
		Interval reglare temperatura sitem pardoseala			15÷45 °C				
Circuit ACM		Interval reglare temperatura ACM			35÷55 (60) °C				
		Confort ACM EN 13203			***		***		
		Debit apa calda menajera la Δ t = 30 °C *restrictor debit 12 l/min			12 l/min cu restrictor debit 13,5 l/min fara restrictor debit*		12 l/min cu restrictor debit 17 l/min fara restrictor debit*		
Caracteristici electrice		Alimentare			~230VAC/50 Hz				
		Puterea nominala			90 W		90 W		
Caracteristici constructive	Inaltime				750 mm		750 mm		
	Latime				400 mm		400 mm		
	Adancime				345 mm		345 mm		
	Inaltime cu cotul montat				890 mm		890 mm		
	Greutate				~32 kg		~36 kg		
	Capacitate schimbator de caldura primar				~1,4 l		~1,8 l		
	Racorduri		Intrare, iesire termoficare			3/4"			
			Intrare apa rece, iesire apa calda menajera			1/2"			
			Alimentare gaz			3/4"			
	Vas de expansiune cu membrana				8 l				
Tip evacuare				B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x					
Tipul conductei de evacuare**				Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m - max. 20m Lungime kit dual D80/D80 min. 1m - max. 20m					
Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C)					~59 °C		~69 °C		
Clasa de protectie					Clasa IPX5D				
Valori informative:		Volumul maxim recomandat de apa in instalatie			200 l		200 l		

Controlerul EASY OT Wi-Fi permite ajustarea precisa a temperaturii ambientale pentru un confort optim, accesibil de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile MotanAI disponibila in Google Play si App Store.

Sistem sigur, datorita conectivitatii OpenTherm (conexiune prin fir) cu sursa de incalzire (centrala termica), fara risc de interferenta sau ecranare.

Specificatii tehnice:

- **Tensiune de alimentare:** +24Vdc, 150mA $\pm$ 5% (din sursa de alimentare, preinstalata pe cutia electronica a centralei termice)
- **Temperatura de functionare / umiditate relativa:** 0°C – 50°C / 10÷70 % / 50°C (fara condens)
- **Grad de protectie:** IP40

Conectivitate:

- **OpenTherm (OT)** cu sursa de incalzire (centrala termica)
- **Wi-Fi 2.4GHz**
- **RF 868 MHz**, pentru asocierea cu alte dispozitive


Senzor de temperatura: integrat

Releu comanda: contact normal deschis liber de potential cu sarcina maxima 5A / 230VAC

Dimensiuni controler EASY OT:

L x H x D - 134 x 96 x 26 mm

Gauri de fixare atat pentru dozele de lagatura standard de 60mm cat si pentru cele de 84mm.

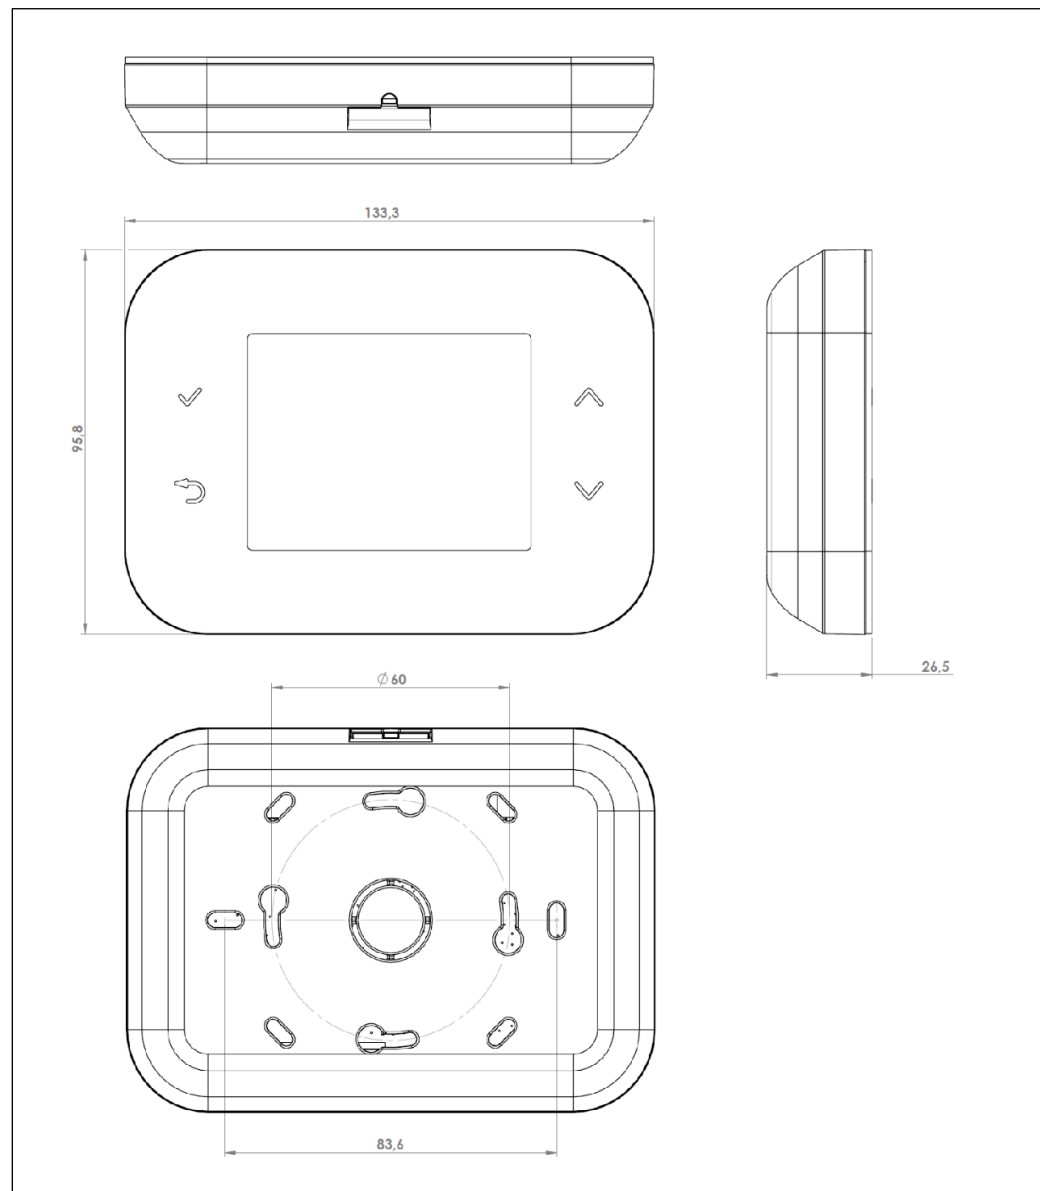

Display TFT color de 3.4 inch.

Taste tactile.

Meniu intuitiv disponibil in 4 limbi de comunicatie: Romana, Engleza, Italiana si Franceza.

Poate controla pana la 8 zone (prin asocierea cu alte dispozitive RF).

Permite setarea modului de functionare, setpoint temperatura ACM si CH a centralei termice.

Vizualizare parametri centrala termica (temperaturi, presiune instalatie, mod de functionare, status centrala).

Funcție geam deschis (detectie variatie de temperatura).





Tasta	Adnotare	Descriere:
CONFIRMA	✓	Confirmati alegerile facute de dumneavoastra cu tastele "SUS" si "JOS", confirmati schimbarea parametrilor de functionare.
INAPOI	↶	Revenire la pagina anterioara sau anuleaza modificarea in curs.
TASTA "SUS"	^	Navigare prin meniu sau creste valoarea parametrilor.
TASTA "JOS"	∨	Navigare prin meniu sau scade valoarea parametrilor.



MotanAI este aplicatia care permite utilizatorilor sa isi gestioneze usor si direct sistemul de incalzire prin intermediul smartphone-ului: permite setarea temperaturii dorite si a modului de functionare al sistemului, monitorizarea sistemului si vizualizarea eventualelor anomalii / erori care ar putea aparea.






Controlerul EASY OT Wi-Fi este livrat impreuna cu centralele termice din gama CONDENS PLUS 200 (disponibile in variantele de 25kW si 35kW) in acelasi ambalaj, amplasat in protectia de polistiren superioara impreuna cu pachetul imprimat si pachetul de accesorii.

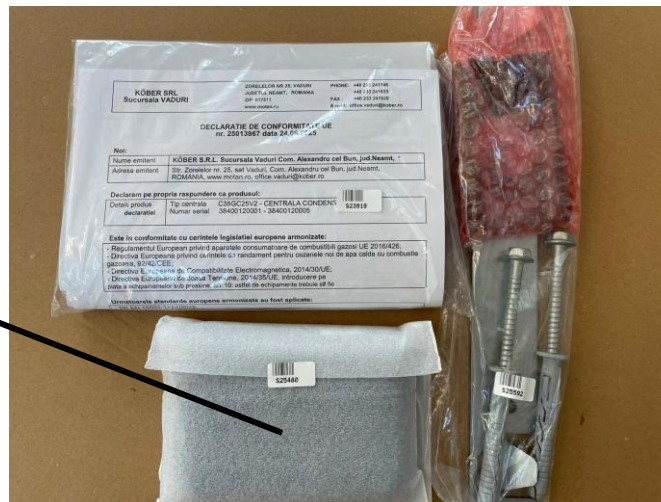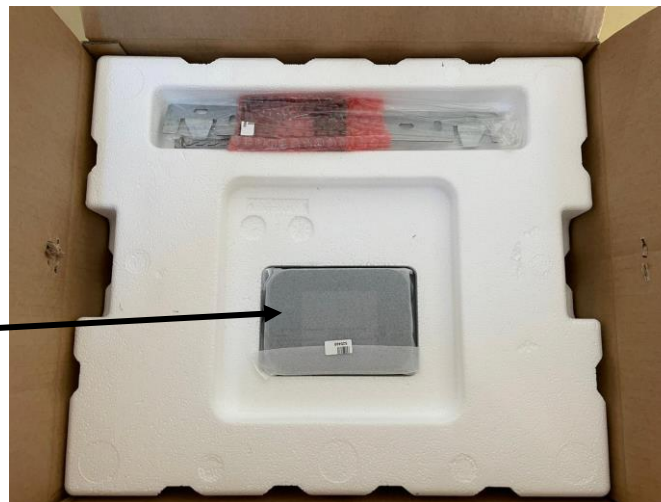


Pachetul de instalare


- 1 – Controler EASY OT Wi-Fi
- 2 – Pachet documentatie imprimata
- 3 – Pachet elemente de fixare:
 - 3.1 - Suport fixare centrala termica
 - Dibluri montaj suport fixare CT
 - 3.2 - Suport fixare EASY OT Wi-Fi
 - Dibluri montaj suport fixare EASY OT

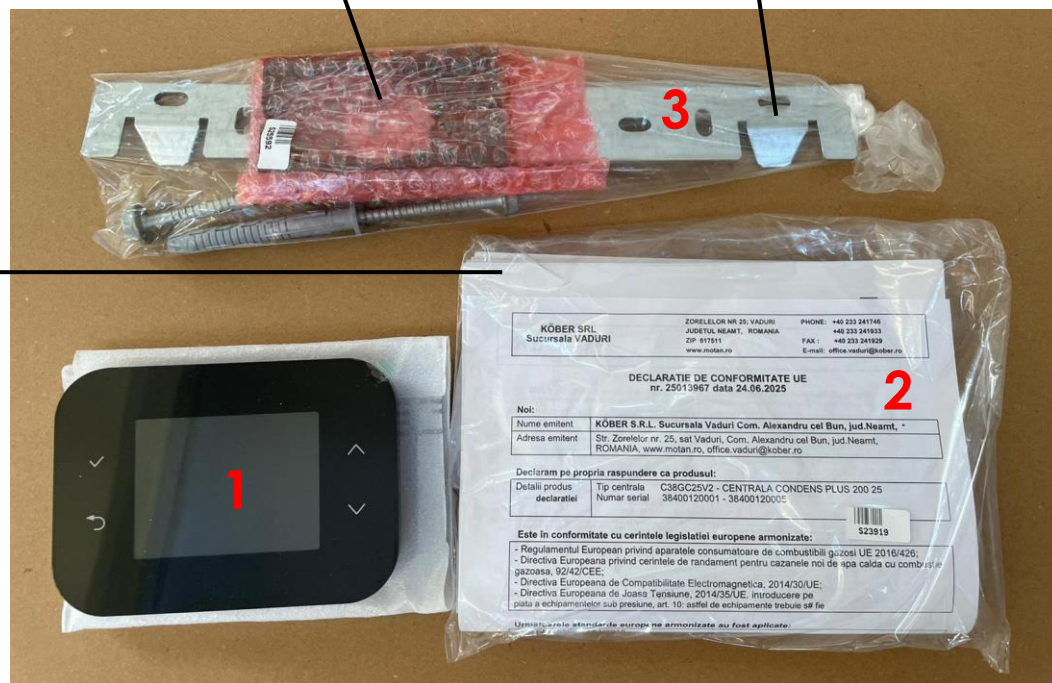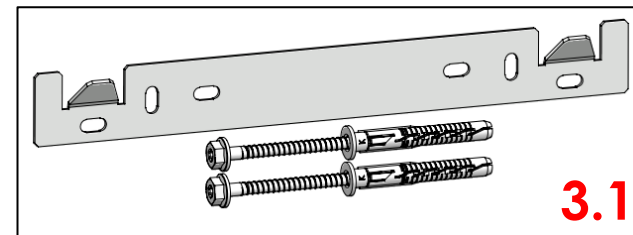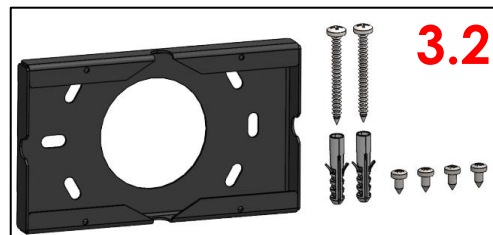

Montaj controler pe perete

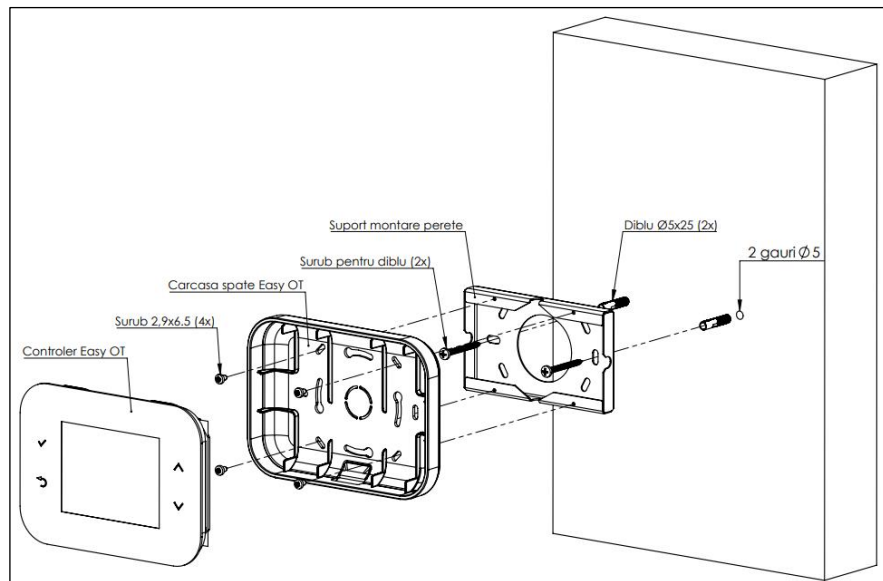


Montaj controler pe perete cu doza

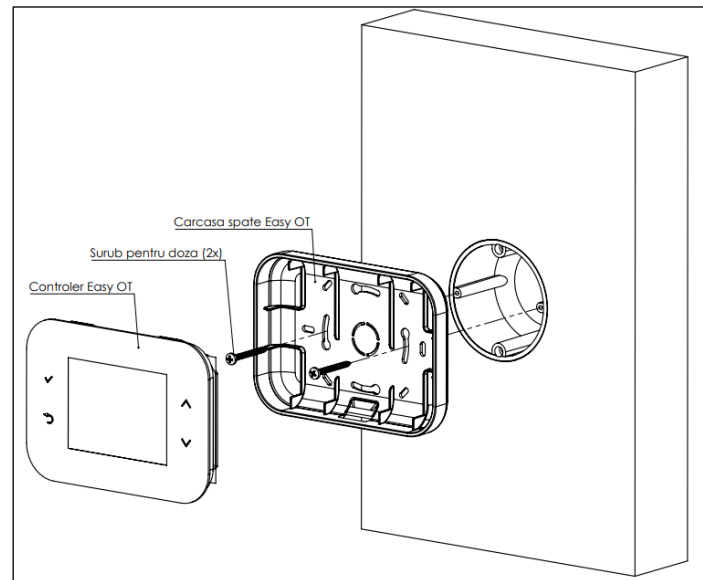

Pentru realizarea montajului este necesar demontarea capacului spate al controlerului EASY OT Wi-Fi utilizand o surubelnita dreapta de 2.5mm.

Pentru informatii suplimentare consultati manualul de utilizare.

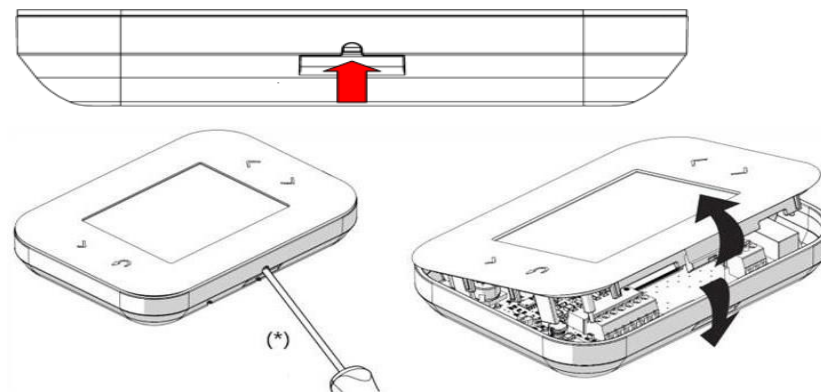

Montaj controler pe perete



Locul de amplasare

Pentru alegerea locului de amplasare al controlerului EASY OT Wi-Fi trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte:

- Lungimea maxima a cablului de conectare intre dispozitiv si centrala termica sa nu depaseasca 30 de metri;
- Acesta sa fie amplasat in zona in care dorim sa controlam temperatura ambientala, datorita senzorului de temperatura integrat;
- Sa nu fie amplasat in bataia directa a soarelui, langa usi / ferestre sau surse de caldura, etc.

Lungime cablu	Tip cablu
< 10 metri	H05VV-F 4x0.75 mm ²
< 30 metri	LiYCY 4x0.75 mm ²

Respectati in totalitate informatiile mentionate in manualul de utilizare al produsului.

Controlerul EASY OT Wi-Fi este alimentat dintr-o sursă de 230 VAC / 24 VDC furnizată și preinstalată din fabrică pe spatele cutiei electronice a centralelor termice din gama CONDENS PLUS 200.


Pentru alimentarea controlerului se folosește un cablu de tip 4 x 0.75mm² (2 conductoare prin care se realizează alimentarea controlerului și 2 conductoare prin care se realizează comunicatia OpenTherm sau comanda ON / OFF cu centrala termică).

Conector X1:

- + +24VDC sursă de alimentare
- GND sursă de alimentare
- B Conexiune neutilizată
- A Conexiune neutilizată
- OT OpenTherm
- OT OpenTherm

Conector X2:



- Conexiuni contact releu liber de potențial

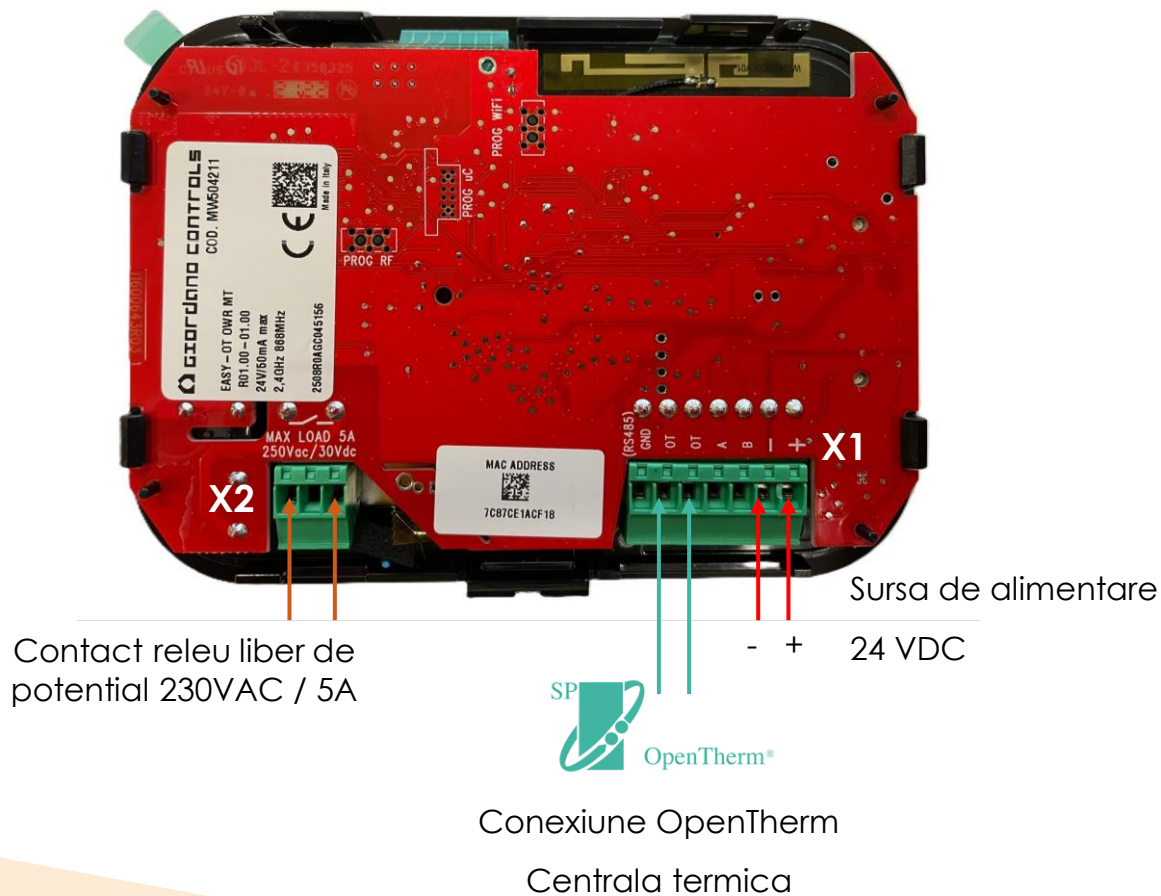

Conexiunile electrice se realizeaza doar dupa montarea centralei termice pe suport, realizarea conexiunilor hidraulice, montarea kit-ului de evacuare si realizarea scurgerii pentru condens.


Procedura de conectare a controlerului la centrala termica este urmatoarea:

- Se desurubeaza suruburile (1), se apasa clemele laterale ale cutiei electronice si se rabateaza spre fata (2);
- Se deconecteaza cablul (**Strap TA**) de pe cleva sir;
- Se dezizoleaza si se sertizeaza pini terminali pe cablul de comunicatie / comanda termostat ambient si pe cablul de alimentare al controlerului EASY OT Wi-Fi;
- Se conecteaza in sursa de 24VDC cablul de alimentare pentru controler respectand polaritatile (+) si (-);
- Se conecteaza cablul de comunicatie in cleva si exteriora (**4-TA**).

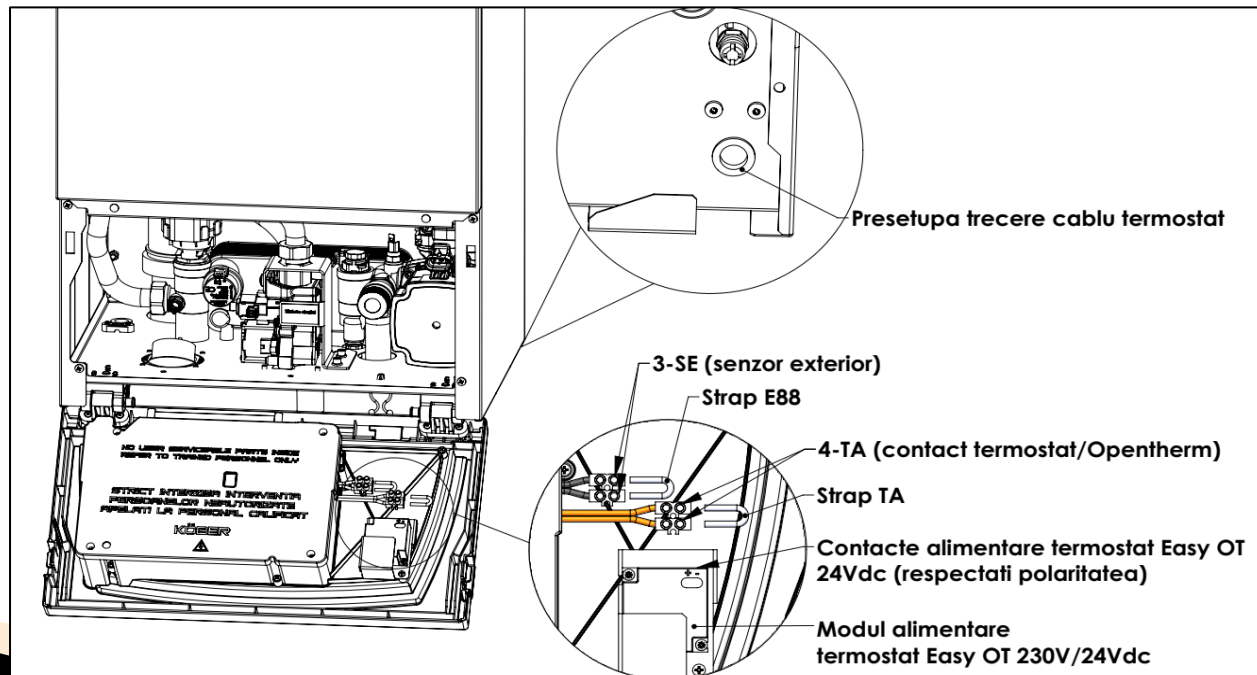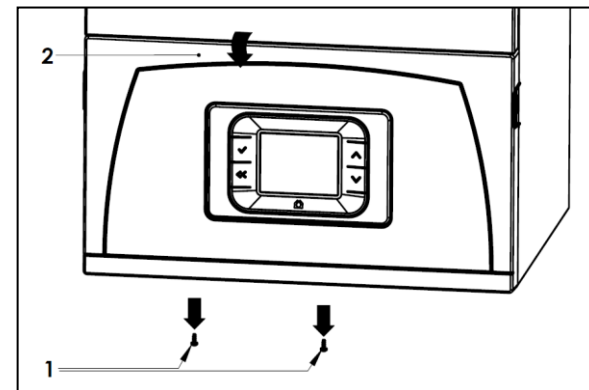

Conexiuni electrice – conectare la centrala termica

1. Rabatare cutie electronica

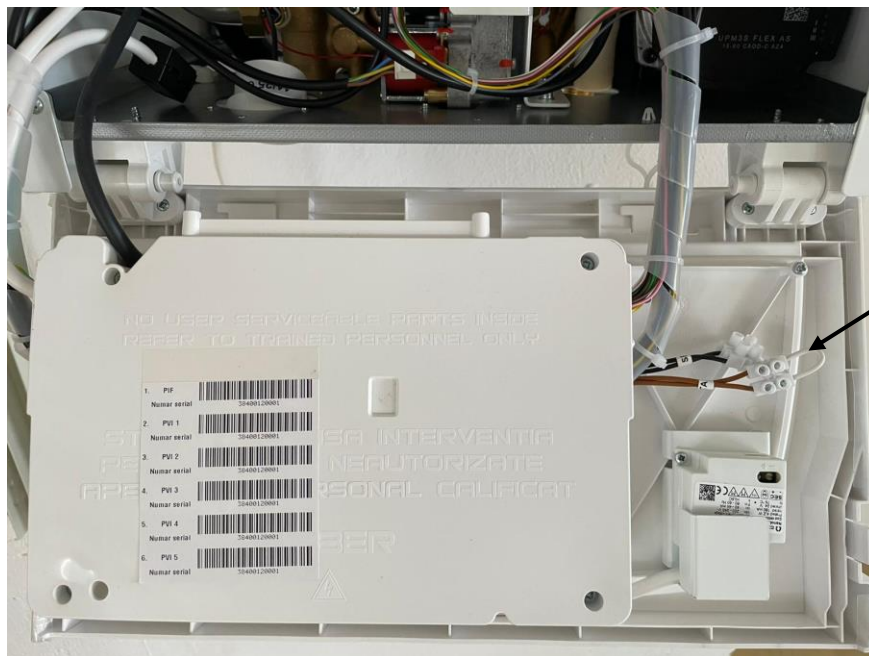


Strap TA


2. Deconectare strap TA



3. Dezizolare si sertizare pini terminali pe conductoare

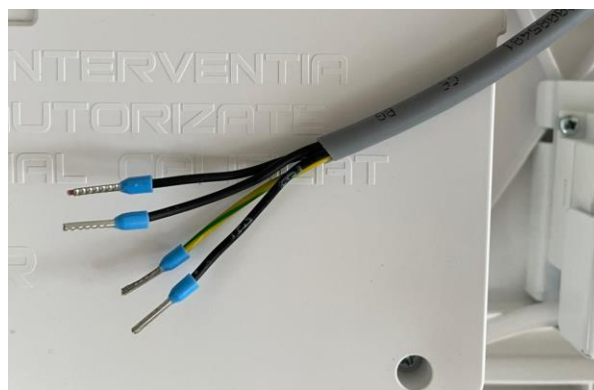

4. Conectare cablu de alimentare si cablu de comunicatie

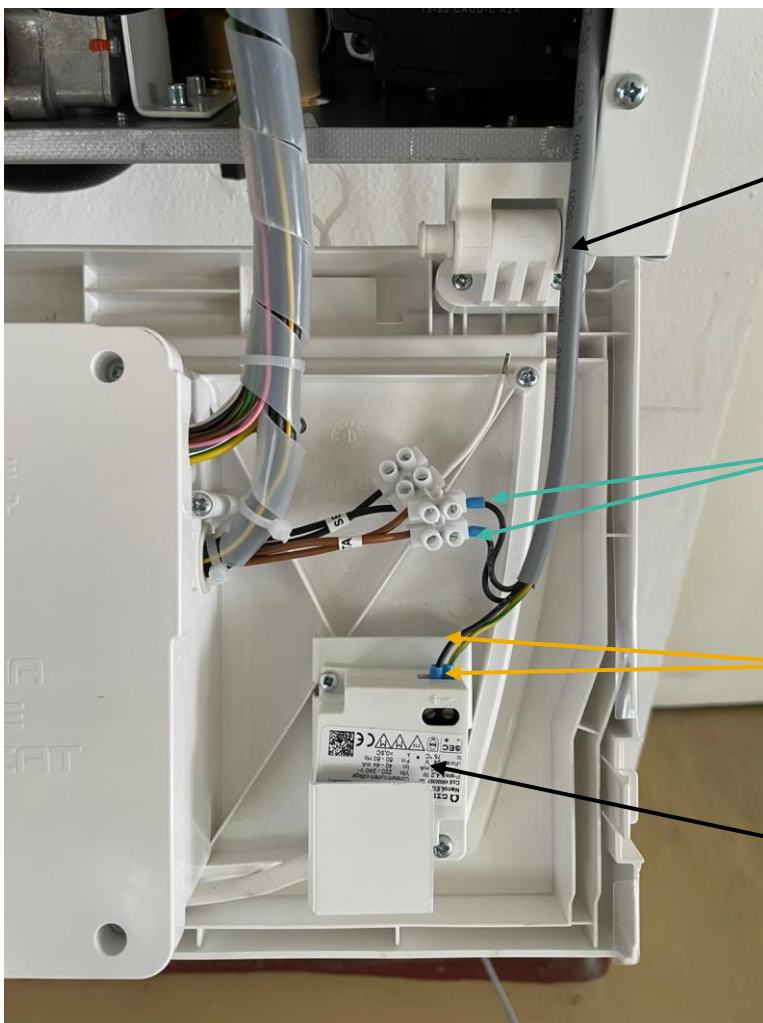

Cablu conectare EASY OT Wi-Fi de tip 4 x 0.75mm² (2 conductoare prin care se realizeaza alimentarea controlerului si 2 conductoare prin care se realizeaza comunicatia OpenTherm sau comanda ON / OFF cu centrala termica).

Conexiune cablu de comunicatie OT sau contact termostat ambient intre centrala termica si controlerul EASY OT Wi-Fi (conexiune electrica fara polaritate).

Conexiune cablu de alimentare controler EASY OT Wi-Fi, respectati indicatiile (-) si (+) privind polaritatea.

Sursa de alimentare 230 VAC / 24 VDC preinstalata din fabrica.

Respectati in totalitate informatiile mentionate in manualul de utilizare al produsului.

Pentru realizarea comunicatie OpenTherm intre controler si centrala termica, din panoul de comanda al centralei trebuie configurat modul de functionare si control al agentului termic.


Activare comunicatie OT pentru centrala termica:

Din meniul principal al centralei termice, mentineti apasate tastele **“INAPOI” + “JOS”** pana cand pe display apare mesajul **“INTRODUCETI PAROLA”**. Utilizati tastele **“SUS”** sau **“JOS”** pentru a schimba valoarea parolei. Apasati tasta **“CONFIRM / OK”** pentru a confirma si activa meniul **TEHNIC** pentru setarea parametrilor.

**TEHNIC > CONFIGURARE > CONTROL AGENT TERMIC > 0 (COMUNICATIE OT DEZACTIVATA)
1 (COMUNICATIE OT ACTIVATA)**

Utilizati tastele **“SUS”** sau **“JOS”** pentru a naviga si tasta **“CONFIRM / OK”** pentru a accesa sau confirma selectia.

Daca conexiunea OpenTherm cu controlerul EASY OT Wi-Fi este corecta, pe display-ul centralei termice apare mesajul **“OPENTHERM CONECTAT”**.


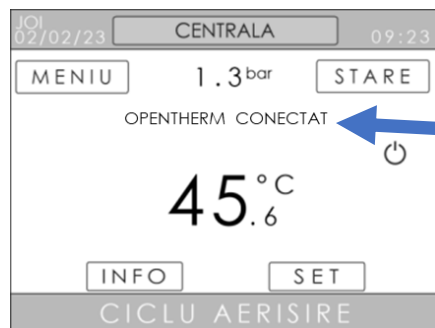


Afisare text “OPENTHERM CONECTAT”


Dupa ce conexiunea a fost efectuata, se pot efectua setari din controlerul EASY OT Wi-Fi.

În cazul în care dispozitivul EASY OT WiFi este conectat la centrala termică prin conexiune Opentherm (consultați schema electrică), acesta comunică cu centrala și realizează un schimb de informații (controlează cererea de încălzire, afișează erorile, resetează erorile – dacă este activat din interfața centralei – afișează temperaturile senzorilor, setează valoarea setpointului pentru ACM, CH).

În această configurație, controlerul EASY OT WIFI RF, contactul liber de potențial continuă să funcționeze cu aceeași logică (puteți folosi ambele configurații).

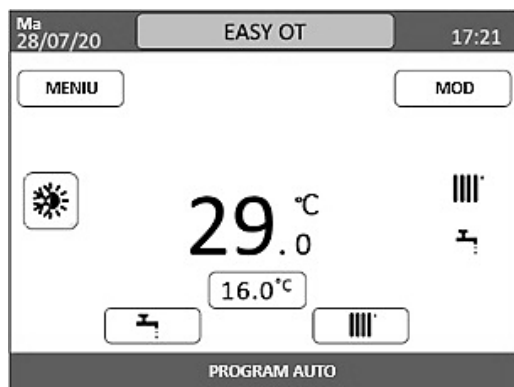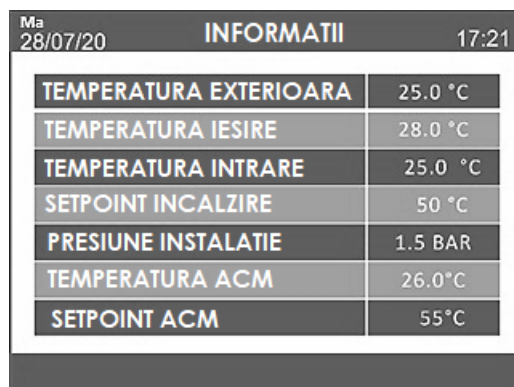INFORMATII	
TEMPERATURA EXTERIOARA	25.0 °C
TEMPERATURA IESIRE	28.0 °C
TEMPERATURA INTRARE	25.0 °C
SETPPOINT INCALZIRE	50 °C
PRESIUNE INSTALATIE	1.5 BAR
TEMPERATURA ACM	26.0°C
SETPPOINT ACM	55°C

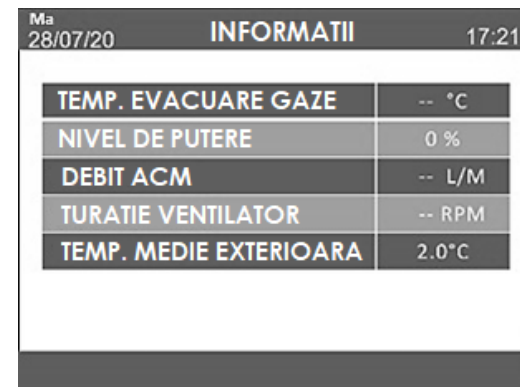


INFORMATII	
TEMP. EVACUARE GAZE	-- °C
NIVEL DE PUTERE	0 %
DEBIT ACM	-- L/M
TURATIE VENTILATOR	-- RPM
TEMP. MEDIE EXTERIOARA	2.0°C

Pentru informații suplimentare consultați manualul de utilizare al controlerului EASY OT WiFi.

Pentru accesarea de la distanta a controlerului EASY OT Wi-Fi aveti nevoie de o retea Wi-Fi cu banda de frecventa de **2.4GHz** cu acces la internet.

Pentru realizarea conexiunii la internet, procedati in felul urmatoar:


- Accesati meniul Wi-Fi, din meniul principal (**MENIU > SETARI > WIFI > CONEXIUNE RETEA**) si urmati instructiunile afisate pe ecran;

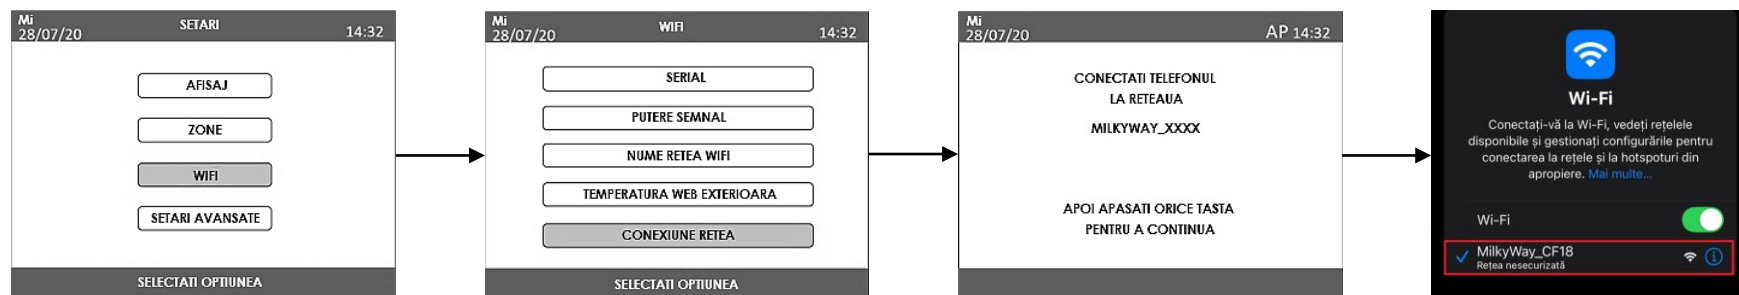

- Conectativa la retea Wi-Fi afisata pe ecranul controlerului, dupa confirmati conexiunea;
- Scanati codul QR afisat pe ecran si urmati instructiunile, introduceti datele retelei locale Wi-Fi;



Acum dispozitivul EASY OT WIFI RF este conectat la retea, puteti accesa aplicatia. Daca dupa 10 sec nu apare pictograma de conexiune in coltul din dreapta sus a dispozitivului EASY OT Wi-Fi (linga ceas), repetati procedura de conectare (este posibil ca datele introduse sa nu fie cele corecte).

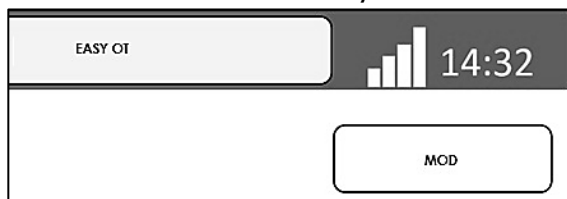

Dupa conectarea la retea locala Wi-Fi, din meniul **WIFI** al controlerului EASY OT, putem vizualiza si configura urmatoare:



- Serialul dispozitivului, necesar pentru accesarea din aplicatia mobila MotanAl;
- Puterea semnalului retelei Wi-Fi , la care este conectat dispozitivul;
- Numele retelei Wi-Fi, la care este conectat dispozitivul;
- Setare prioritate temperatura exterioara:
 - **Prioritate inalta:** temperatura exterioara afisata este cea data de locatia retelei Wi-Fi;
 - **Prioritate joasa:** temperatura exterioara afisata este cea data de senzorul de exterior instalat in centrala termica.
- Conexiune retea: permite configurarea si resetarea conexiuni la retea locala Wi-Fi.



Dupa ceonectare controlerului la retea locala Wi-Fi, acesta poate fi accesat de la distanta prin aplicatia mobila MotanAI disponibila in Google Play si App Store.



Descarcati si instalati aplicatia pe smatphone-ul dvs. Dupa va puteti inregistra si autentifica sau puteti sa incercati versiunea DEMO a aplicatie fara a va autentifica.

Bine ați venit!

Pentru a utiliza aplicația trebuie să vă conectați la dispozitivul dv.

MOTAN

Login

Demo



Autentificare in aplicatie

- Selectati **Login** pentru a intra in sectiunea de autentificare, atat ca si utilizator nou cat si ca utilizator existent.

The login screen features a yellow header with a back arrow and the word "Login". Below the header, the text "Bine ați venit!" is displayed. There are two input fields: "E-mail" and "Parola" (password), with a toggle icon for password visibility. A yellow "Log in" button is positioned below the fields. At the bottom, there are two links: "Înregistrați-vă" (Sign up) and "Ați uitat parola?" (Forgot password?).

Din acest ecran al aplicatie, aveti posibilitatea de a va AUTENTIFICA, INREGISTRA (fiind un client nou) sau sa va RECUPERATI PAROLA.

Pentru oricare din alegerile dvs. Urmati instructiunile afisate pe ecran.

The registration screen has a background illustration of a house with various smart home devices. A dark grey overlay contains the text "Create new account" and "Enter your email, you will receive instructions to complete the account creation." Below this is an "Email" input field and a "Continue" button. A "Back to Login" link is at the bottom.

Inregistrare
"Inregistrati-va"

The password recovery screen features the same house background illustration. A dark grey overlay contains the text "Forgot your password?" and "Enter your email, you will receive instructions on how to reset the password." Below this is an "Email" input field and a "Continue" button. A "Back to Login" link is at the bottom.

Recuperare parola
"Ati uitat parola?"



Dupa autentificarea in aplicatie, puteti adauga si accesa dispozitivele de la distanta. Vet fi directionat automat catre meniul de asociere (adaugare dispozitiv in aplicatie).

← Login

Bine ați venit!

E-mail
user *****@yahoo.com

Parola

Log in

Înregistrați-vă
Ați uitat parola?

☰ Asociere 🏠

Înregistrare centrală nouă

Nr. de serie dispozitiv

Selectați locul Loc nou ▼

Numele locului

Noua locație va fi geolocalizată folosind GPS. Nu-l dezactivați.

Continuare

☰ Asociere 🏠

Înregistrare centrală nouă

Unde găsec numărul de serie al dispozitivului?

WED 28/07/20 14:32 WIFI

SERIAL

PUTERE SEMNAL

NUME RETEA WIFI

TEMP. WEB EXTERIOARA

CONEXIUNE RETEA

SELECT OPTION

↓

WED 28/07/20 14:32

SERIAL

XXXXXXXXXXXXXX

Pentru adaugarea unui dispozitiv in aplicatie este necesar ca acesta sa fie conectat la o retea locala Wi-Fi de 2.4GHz si de numarul serial al acestuia (numarul serial este prezent atat pe produs sub denumirea de **MAC ADDRESS** cat si in meniul controlerului, sectiunea **WIFI**).






Ecranul principal al aplicatie permite vizualizarea si setarea parametrilor dispozitivului asociat si accesarea meniurilor principale.





Ecranul principal – Mod functionare zona si setpoint temperatura ambientală

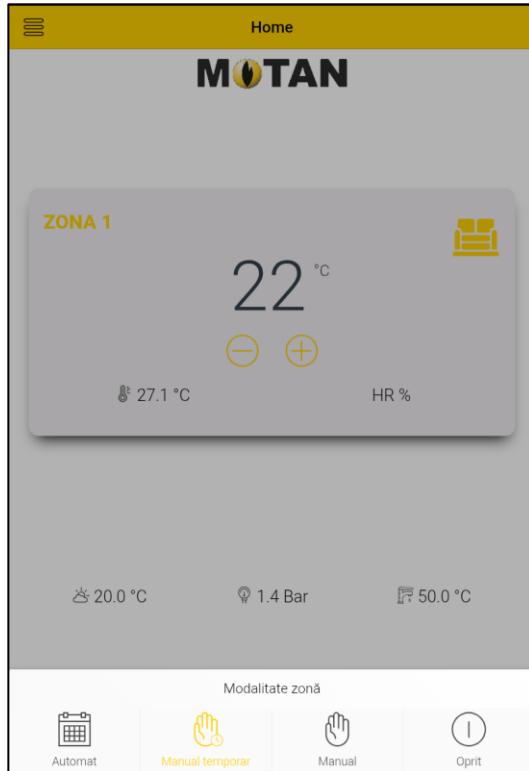


Permite selectarea modului de functionare dorit:

Automat – Mod program

Manual temporar – setare temperatura ambientală până la apariția altei comenzi


Manual – setare temperatura ambientală permanentă

Oprit – Temperatura ambientală setată este cea de protecție anti-îngheț

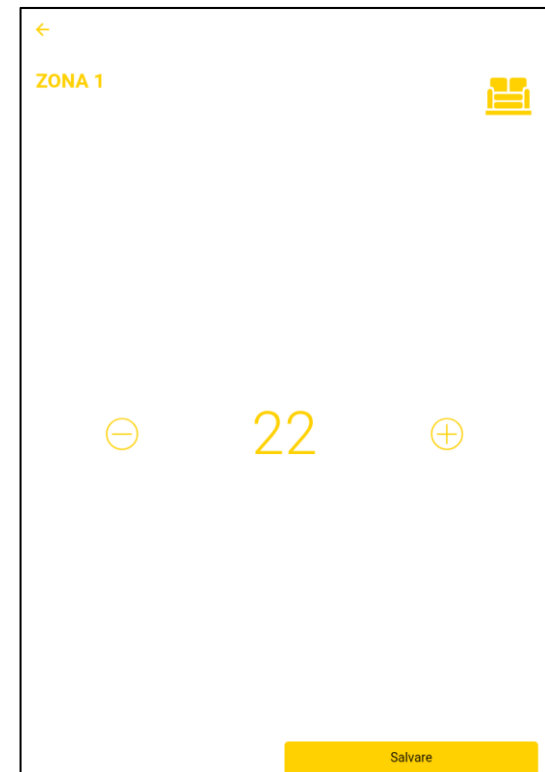



Ecranul principal – Mod functionare centrala termica

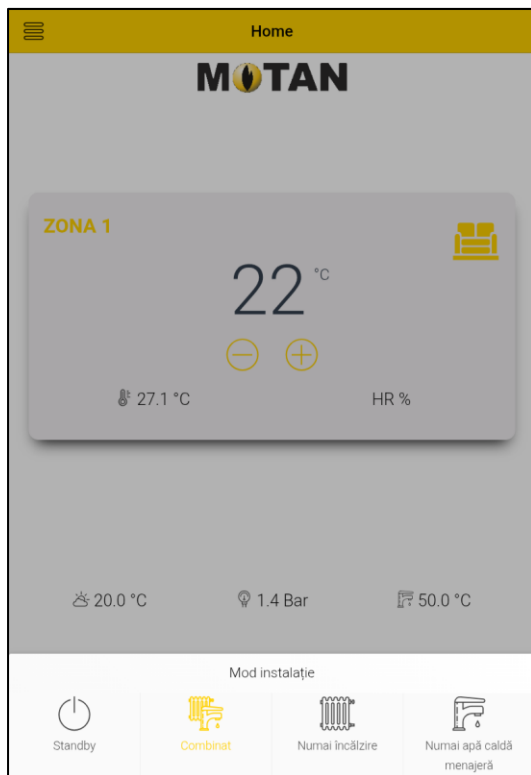


Permite selectarea modului de functionare al centralei termice:

Standby – doar functiile de protectie ale centralei sunt active;

Combinat – Modul de functionare al centralei este incalzire si preparare apa calda menajera;




Numai incalzire – Centrala termica functioneaza numai pentru incalzirea spatiului de locuit;

Numai apa calda – Centrala termica functioneaza numai pentru producerea de apa calda menajera.

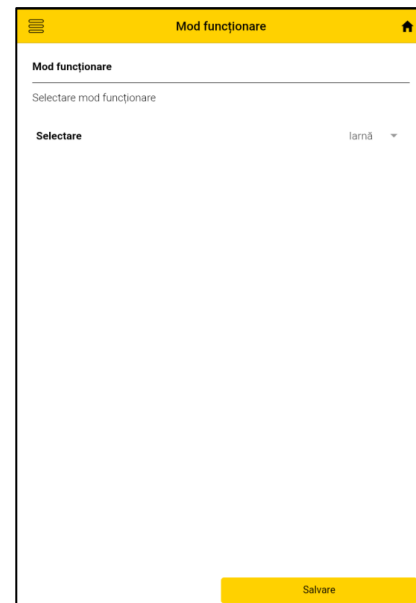



Ecranul principal – Setare temperatura apa calda menajera

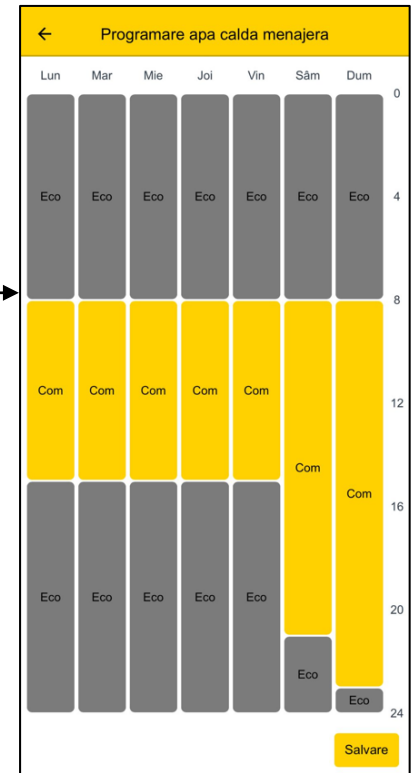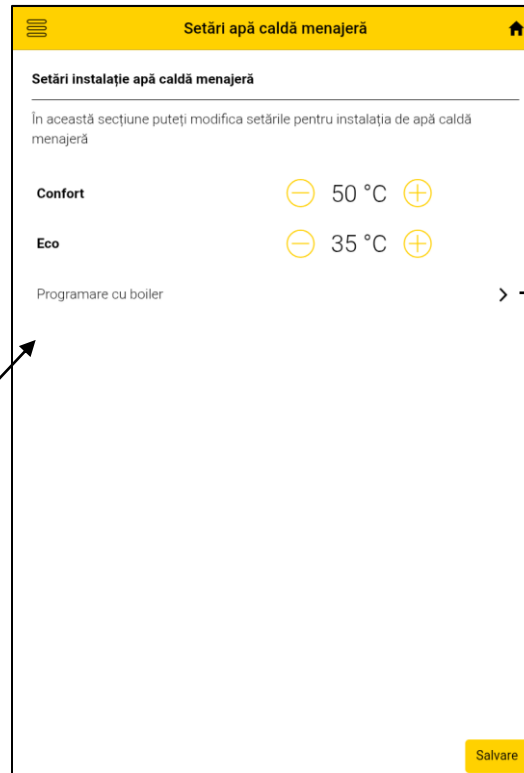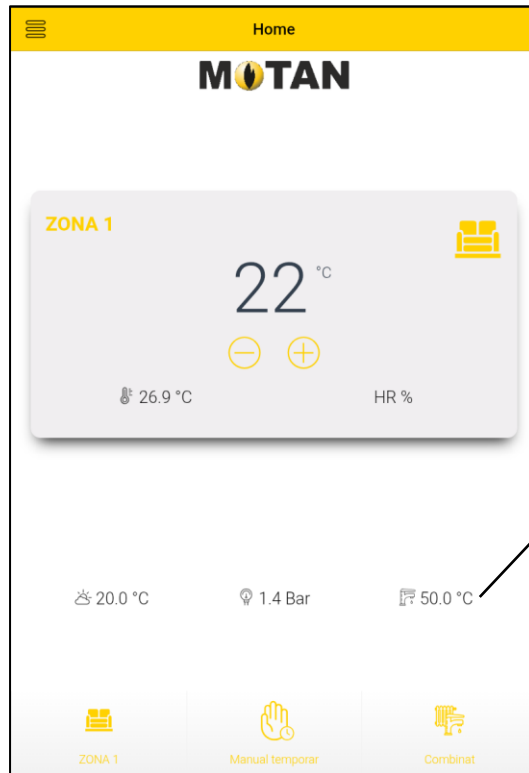



Meniu principal

Permite accesarea si vizualizarea detaliata privind functionarea dispozitivului.

Mod program: permitea realizarea unui program orar pentru modul de incalzire;

Setari apa calda menajera: permite setarea temperaturii pentru modul de producerea apa calda menajera;

Mod functionare: permite selectarea modului de functionare iarna /vara;

Date centru de asistenta: permite introducerea datelor de contact ale tehnicianului;

Setari zone: permite selectarea unei pictograme pentru zona de temperatura;


Istoric notificari: vizualizarea evenimentelor produse;

Stare conexiune: vizualizare status dispozitiv;

Dispozitive conectate: permite vizualizarea dispozitivelor conectate care pot fi controlate prin aplicatie;

Informatii: meniu de vizualizare al parametrilor de sistem si date privind profilul utilizatorului;

Profil: Meniu configurare profil utilizator

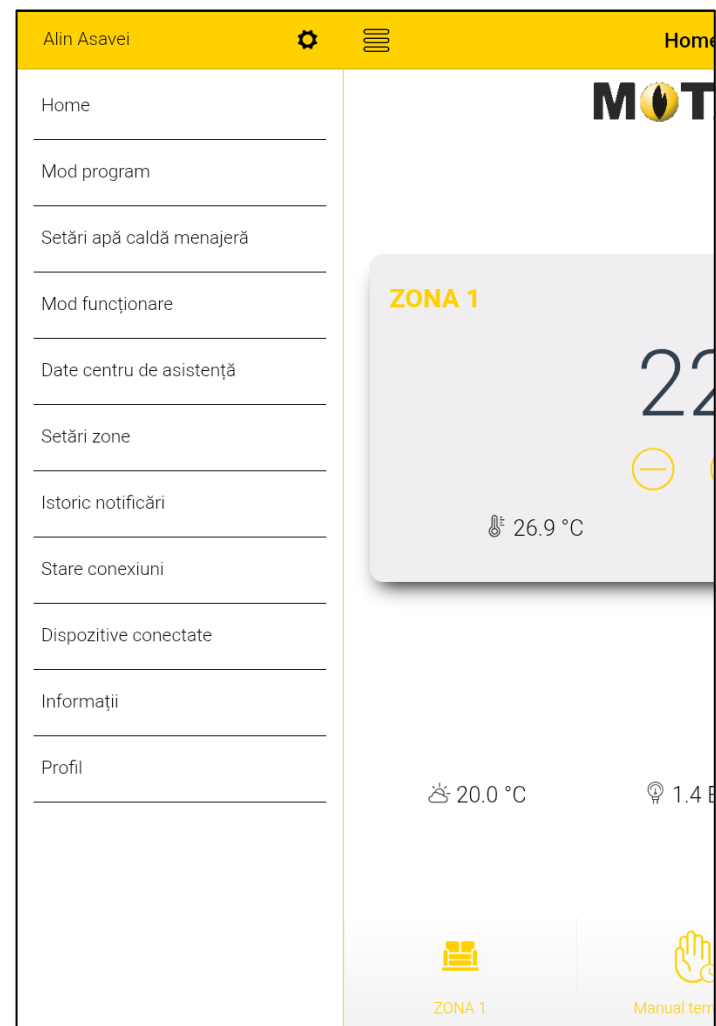



Mod program

 **Mod program** 

Program încălzire

>

Funcția vacanță

>

Permite crearea unui program de incalzire personalizat pentru fiecare zi a saptamanii, pot fi introduse pana la 8 intervale orare.

Permite activarea functiei vacanta.

 **Funcția vacanță**

Funcția vacanță

Setări pentru funcția Vacanță

Funcția vacanță

☒

Până la

Salvare

 **Mod program**

Lun	Mar	Mie	Joi	Vin	Sâm	Dum
20°C		20°C	20°C	20°C	20°C	20°C
22°C	5°C	22°C	22°C	22°C		
20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	22°C	22°C
23°C	5°C	23°C	23°C	23°C		
20°C		20°C	20°C	20°C	20°C	20°C

 ZONA 1

Salvare



Setari apa calda menajera

Setare temperatura apa calda menajera si creare mod program pentru functionarea cu boiler de preparare apa calda menajera.

 **Setări apă caldă menajeră** 

Setări instalație apă caldă menajeră

În această secțiune puteți modifica setările pentru instalația de apă caldă menajeră

Confort  50 °C 

Eco  35 °C 

Programare cu boiler >

Salvare

 **Programare apa calda menajera**



Lun	Mar	Mie	Joi	Vin	Sâm	Dum	
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	0
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	4
Com	Com	Com	Com	Com	Com	Com	8
Com	Com	Com	Com	Com	Com	Com	12
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	16
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	20
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	24

Salvare



Mod functionare

Permite setarea modului de functionare al centralei termice

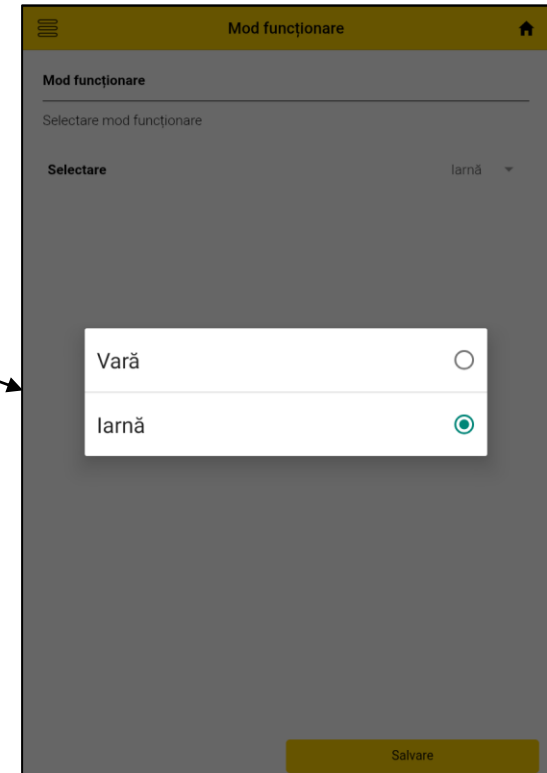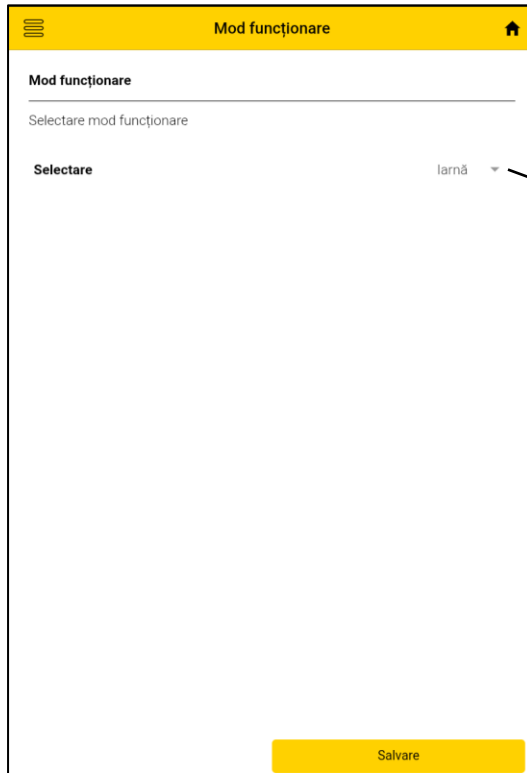



Date centru de asistenta

Permite introducerea datelor de contact ale firmei de service.

Mobile app screen titled "Date centru de asistență". The screen has a yellow header bar with a menu icon on the left and a home icon on the right. Below the header, the title "Date centru de asistență" is displayed. Underneath, there is a section titled "Informații referitoare la CAT" with a yellow button labeled "Modificare". An arrow points from this button to the right-hand screen.

Mobile app screen titled "Date centru de asistență". The screen has a yellow header bar with a back arrow on the left and the title "Date centru de asistență". Below the header, the title "Date centru de asistență" is displayed. Underneath, there are two input fields: "Nume/nume companie" and "Contact/Număr de telefon". At the bottom right, there is a yellow button labeled "Salvare".





Istoric notificari

Permite vizualizarea jurnalului de notificari / evenimente /erori care au intervenit asupra sistemului.

Stare conexiune


Permite vizualizarea statusului privind conectivitatea dispozitivelor asociate

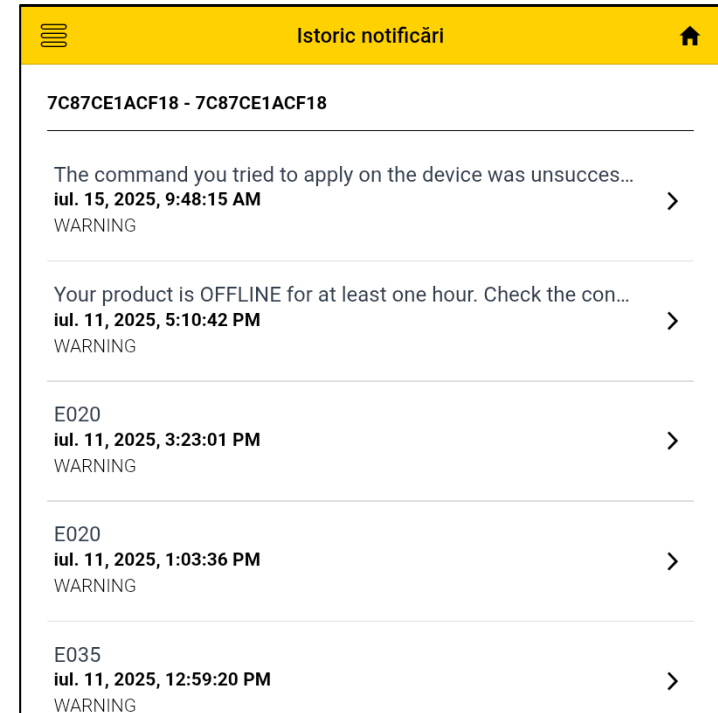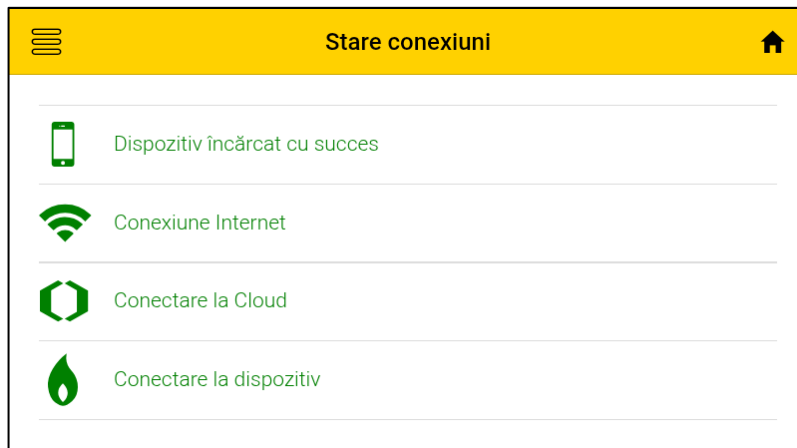



Dispozitive conectate


Permite vizualizarea dispozitivelor care sunt conectate pentru control de la distanta. Din acest meniu pot fi adaugate sau sterse dispozitivele conectate.

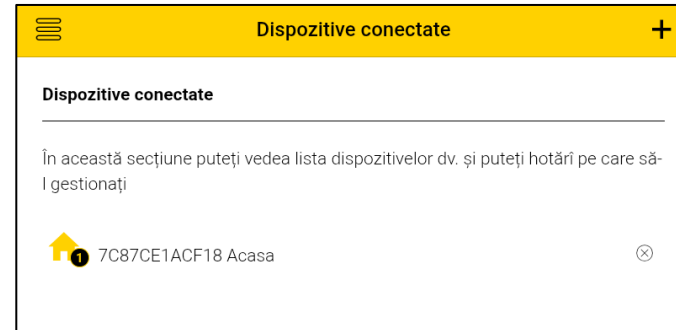

Informatii

Meniu de vizualizare a parametrilor:

- Parametri centrala termica: presiune circuit termoficare, temperatura tur si retur;
- Informatii dispozitiv EASY OT Wi-Fi: nume, versiune si numar serial;
- Informatii aplicatie mobila

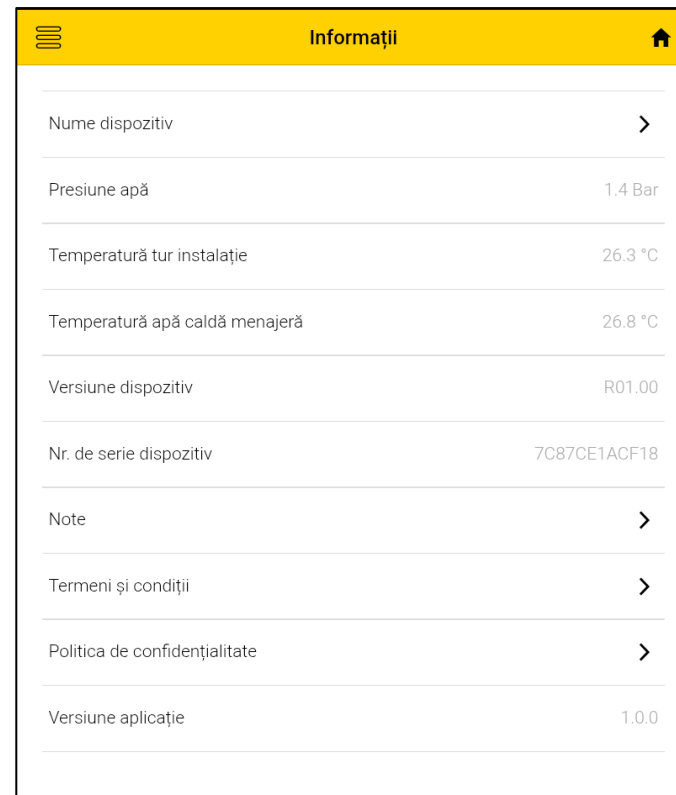



Profil

Permite setarea profilului si gestionarea notificarilor

←

Profil

Utilizator

Alin Asavei
alin.asavei@kober.ro

>

Setări e-mail

Alertă☐

Defecțiune☒

Alertă rezolvată☐

Defecțiune rezolvată☒

Setări notificări push

Alertă☐

Defecțiune☒

Alertă rezolvată☐

Defecțiune rezolvată☒

Salvare

←

Setări profil

Setări profil

Modificare parolă


Eliminare profil

leșire




Meniu setari


Permite setarea profilului, gestionarea dispozitivelor si partajarea lor cu alti utilizatori.

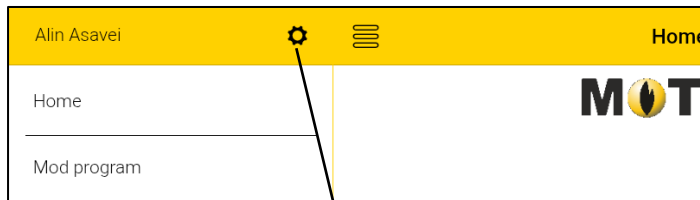

Configurarea profil si
gestionare notificari

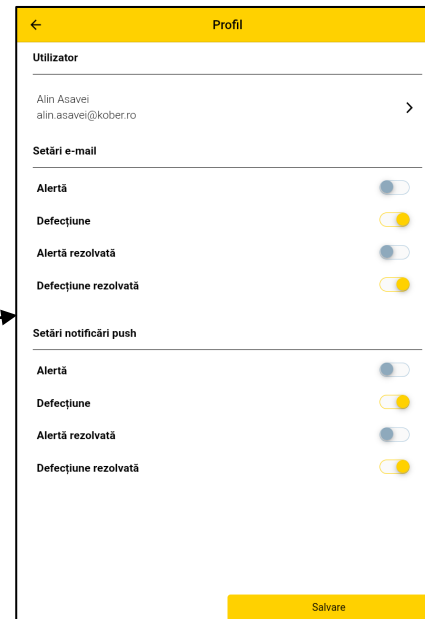





Gestionare dispozitivelor adaugate

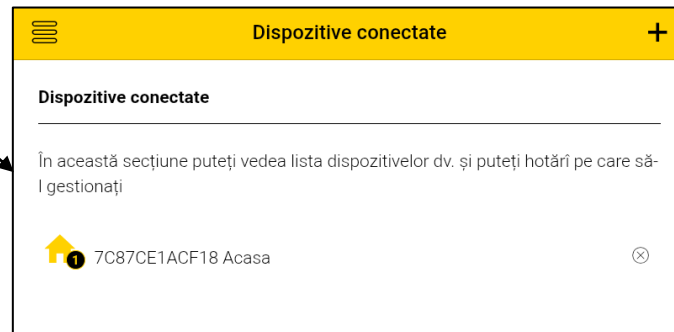



Meniu setari

Permite setarea profilului, gestionarea dispozitivelor si partajarea lor cu alti utilizatori.

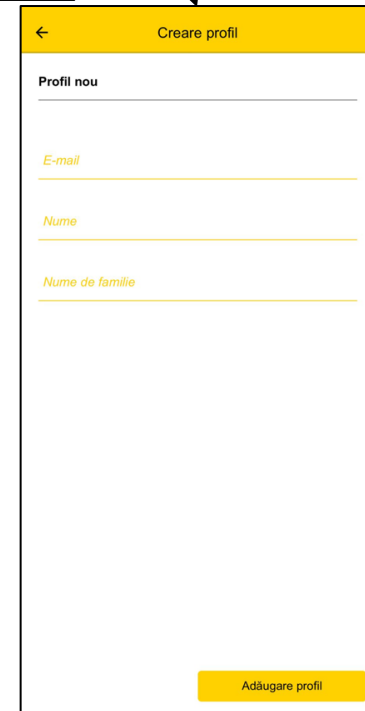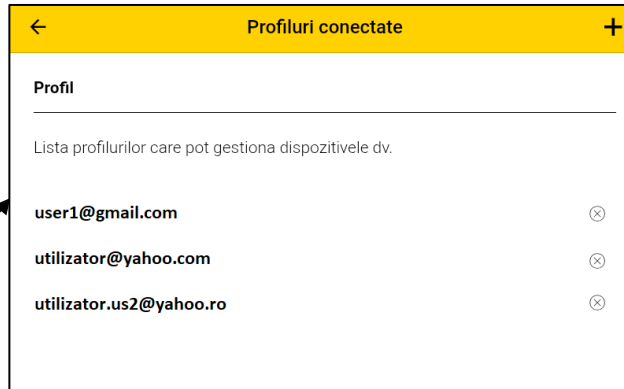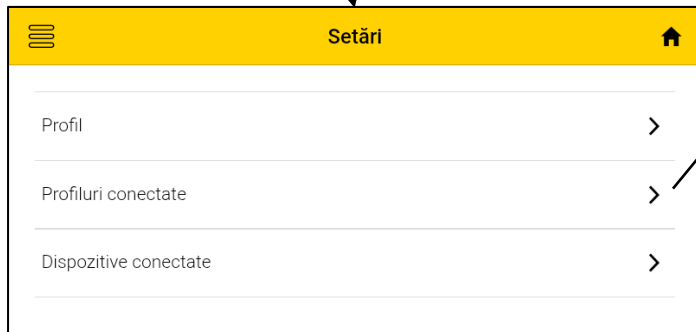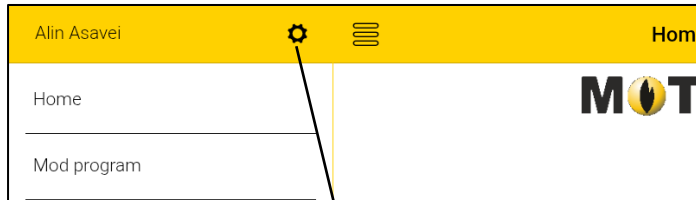

Gestionare profilelor conectate / utilizatorilor care pot controla dispozitivele din aplicatie.

Va multumim!

Vaduri nr.25, comuna Alexandru cel Bun,
Neamt 617511, Romania Tel.:+40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax:+40.233.24.19.29

www.motan.ro